




TEXKRON

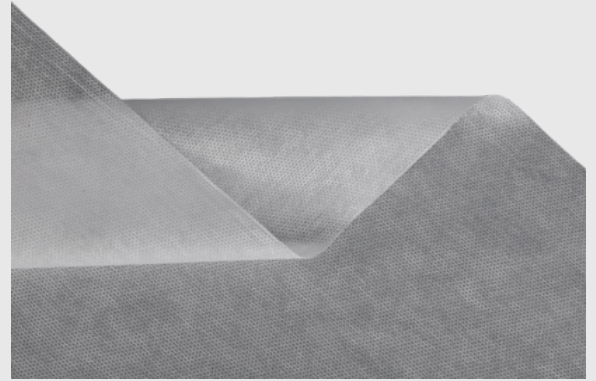

Descriere: Armătură din țesut nețesut din polipropilenă 100% fir presat

Domenii de aplicare

- Destinații de folosire: interne, externe cu uz civil, comercial și industrial. Nu folosiți pe îmbinările de dilatație sau în contact direct cu fundalul.
- Grosimea straturilor de la 1 la 5mm.
- Armătură de impermeabilizare polimerică și bituminoasă pe fonduri secționate.
- Mărește prestațiile de elasticitate, fermitate și rezistență la ștanțare, alungire la rupere și valoare de crack bridging.
- Tehnologia care stă la baza acestui țesut de întărire garantează armături elastice și tenace înglobate în sistemele de impermeabilizare cu grosime mică, în răzăturile de legătură și în montările cu adezivi in ciment.
- Structura sa cu țesuturi high-tech, garantează elasticitate bidirecțională a înglobării de masă și poziție de nivel în funcție de montarea facilitată în orice situație aplicativă. Rezistențele fizice și chimice ale produsului conferă o durabilitate mai mare și în condiții grave de mediu.
- Țesutul netesut realizează armături cu elasticitate mai mare și control a stabilității dimensionale garantate de folosirea microfibrilor din polipropilenă cu rezistență mare la mediul alcalin.
- Facilitatea și rapiditatea montării ușurează folosirea produsului în intervențiile de restaurarea a suprafețelor de renovat, evitând riscul de formare de microleziuni pe nivelări, răzături, impermeabilizări.

Natura produsului: TEXKRON este un țesut nețesut din polipropilenă

Operații de montare:

PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT

- În general, stratul suport trebuie să fie curățați de praf, uleiuri și grăsimi, fără apariții de umiditate, fără părți fragile și inconsistente sau care nu sunt perfect ancorate ca și rămășițe de ciment, var, vopseluri și lipiciuri care sunt total îndepărtate.
- Suportul trebuie să fie stabil, nedeformabil și care să aibe deja retragere higometrică de maturare.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- Scoateți ambalajul de protecție și derulați țesutul pe fondul montării. Produsul se taie cu foarfeci normale anti accident.
- APLICARE
- Aplicați hidroizolatia lichida de tip ELASTOKRON pe suportul anterior pregătit, curățat și stabil dimensional.
- TEXKRON se aplică la prima mână de ELASTOKRON. Încă proaspăt întindeți țesutul și fixați-l prin apăsarea ferma a armaturii in hidroizolatia lichida .
- Armatura se suprapune cel puțin 5 cm.
- După ce s-a făcut impregnarea totala a armaturii, acoperiți țesutul cu o a doua mână de produs tip ELASTOKRON

Date de indentificare:

Aspect	Culoare	Lățime totală	Grosime totală	Greutatea materialului	Rezistență la temperatură	Lungimea rolei
țesut tehnologic cu 10% polipropilenă	Alb	1000m m	0,33mm	80gr/m ²	-5°C/+90°C	50m

Avertismente și recomandări:

Nu aplicați în condiții și/sau modalități diferite față de ceea ce este declarat explicit în această fișă tehnică.

Limite de răspundere :

Prezentele informații se bazează pe cunoștințele noastre de experiențe. Din cauza diversității de materiale prezente pe piață și faptul că condițiile de aplicare ne scapă de sub control, trebuie să se verifice, prin probe adecvate, capacitatea produsului pentru folosirea specifică luată în considerare.

Responsabilitățile KRONGUM SOLUTIONS se limitează garantării calității constante a produsului